

Montagevoorschrift Knikarmscherm type Corfu®

Lees eerst dit voorschrift geheel door.

Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm, dop 17 mm, potlood, steeksleutel 17 mm, rolmeter, boormachine, steenboor 14 mm, imbusleutel 3 mm en 6 mm.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:


- ❑ Ontdoe het zonnescherm van het plasticfolie.

De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst. (Indien volant besteld.)


- ❑ Meet de lengte van de zonwering, teken deze lengte daarna af op de muur.
- ❑ Op de achterzijde van de kap is aangegeven de hartmaat waar de armen zijn geplaatst. U dient hier de 1^e en 2^e montagesteun (foto 1) te monteren. De 3^e steun dient u in het midden van het scherm te plaatsen. Teken de montagesteunen af op de muur.
- ❑ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats de montagesteunen.
- ❑ Plaats het zonnescherm in de montagesteunen. **Let op! Het scherm hangt nu los en kan niet worden uitgedraaid.**
- ❑ Borg nu het scherm. Plaats de spie met draadeind in de montagesteun (foto 2). Daarna op juiste wijze het afdekkapje plaatsen, let hierbij op dat de ronding aan de bovenzijde geplaatst wordt (foto 3). Plaats hierna de borgbouten (foto 4). Werk elke montagesteun op deze wijze af.
- ❑ U dient de elektromotor af te stellen/aan te sluiten. Zie handleiding verpakt bij de schakelaar.
- ❑ Draai het zonnescherm uit.
- ❑ Aan het uiteinde van de knikarm aan de kant van de voorlijst zit de voorlijstbevestiging. Draai aan de linker- en rechterkant de bouten nr. 3 en 4 aan (foto 5).

Afstellen hellingshoek:


- ❑ Verwijder voor het afstellen van de hellingshoek imbusbout nr. 1 aan beide zijden (foto 6).
- ❑ Til de voorlijst omhoog (eventueel m.b.v. een bezem) en draai met de hand bout nr. 2 rechts- of linksom voor omlaag of omhoog te stellen van de voorlijst (foto 7).
- ❑ Herhaal dit aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst rechthangt.
- ❑ Plaats daarna imbusbout nr. 1 aan beide zijden weer terug en draai deze vast (foto 6).
- ❑ Zorg ervoor dat imbusbout nr. 2 haaks op de binnenkant van de armverbinding staat. Afhankelijk van de afgestelde hellingshoek kunt u de voorlijst eventueel kantelen of omhoog/omlaag brengen om het scherm beter sluitend te maken.
- ❑ Draai dan als laatste de borgbout van beide gradebogen vast (foto 8).

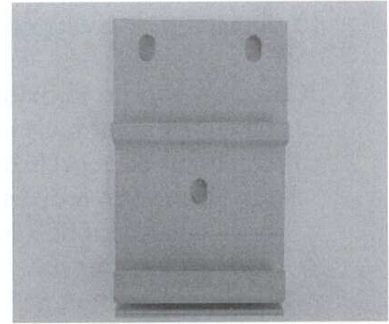


1

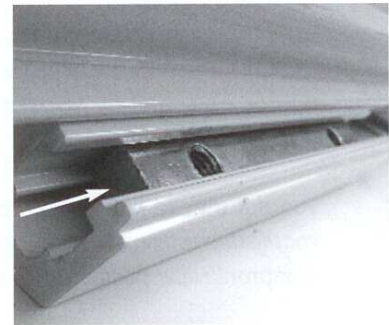


2

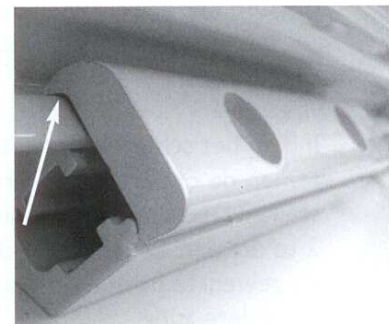

3

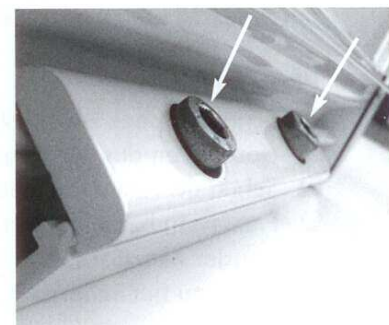

4

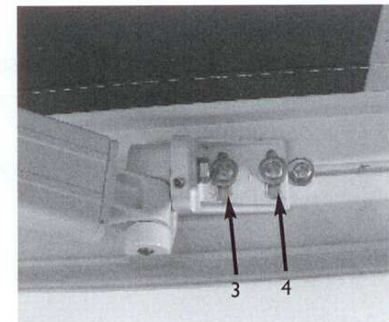

5

Kantelen van de voorlijst:

- Draai het scherm uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.
- Draai van de voorlijstbevestiging bout nr. 1 aan beide zijden lichtjes los. Druk voor voorover kantelen de voorlijst krachtig naar voor en draai imbusbout nr. 2 linksom. Druk voor achterover kantelen de voorlijst krachtig naar achter en draai imbusbout nr. 2 rechtsom. Draai daarna bout nr. 1 weer aan (foto 9).

Omhoog/omlaag brengen van de voorlijst:

- Draai het scherm uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.
- Draai van de voorlijstaansluiting bout nr. 3 en nr. 4 aan beide zijden los en schuif de voorlijstbevestiging iets naar beneden of naar boven (foto 5).

Voordat u deze bouten losdraait dient u eerst links en rechts van de voorlijstbevestiging een potloodstreepje te zetten opdat u altijd weer in de oorspronkelijke positie terug kunt komen.

- Draai het scherm weer in. Herhaal indien nodig.

Indien het scherm relatief schuin is afgesteld kan het voorkomen dat de armen de onderplaat raken. In dit geval dient u de armen hoger te stellen. Draai hiervoor inbus nr. 1 los om daarna aan excentrische pen nr. 2 te draaien. De arm gaat dan omhoog en naar beneden. Zet de arm in de gewenste positie en draai daarna inbus nr. 1 weer vast. Herhaal dit aan de andere zijde.

Bovenstaande handeling dient uitgevoerd te worden terwijl het scherm ongeveer 30 cm uitgedraaid is (foto 10).


Plaatsen volant:

- Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af en duw de pees aan (foto 11).
- Demonteer een afdekkapje van de voorlijst door de twee schroeven los te draaien (foto 12) en schuif voorzichtig de volant in de voorlijst.
- Monteer hierna het afdekkapje weer op de voorlijst.
- Draai nu het scherm in.


Let op!! Het doek dient altijd onder de rol langs te lopen.

Zorg ervoor dat u bij elektrische bediening het scherm niet onnodig in- en uit laat lopen om het thermisch uitvallen van de elektromotor zo veel mogelijk te voorkomen.


Het is gebruikelijk dat het doek op de knikarmen rust, als het scherm niet geheel uitgedraaid is.

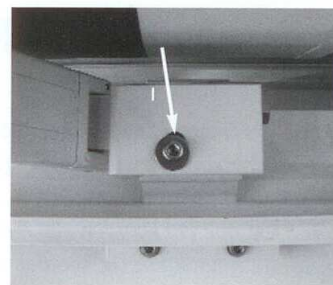


6

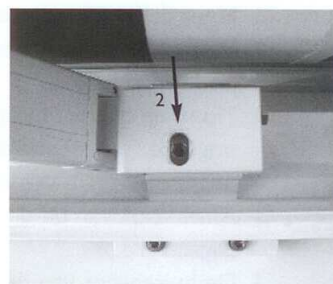


7

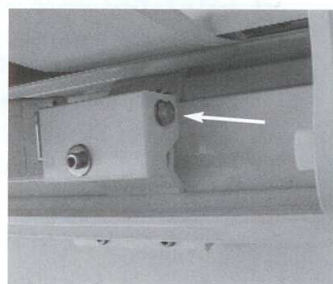


8

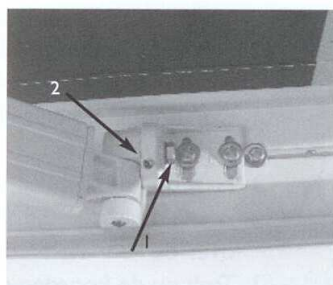


9

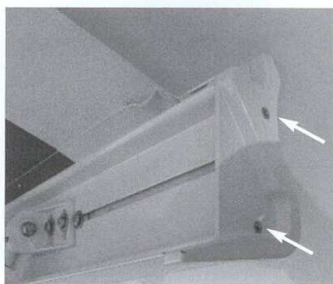

12

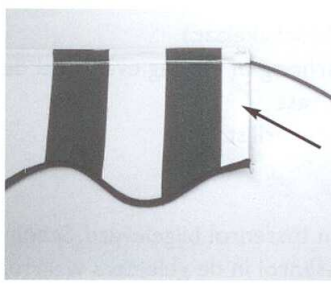

11

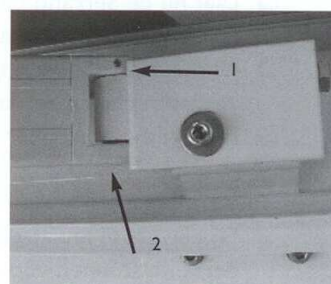

10