


# Meet-/Besteladvies Markiezen

HOE OPMETEN \*

## Breedte

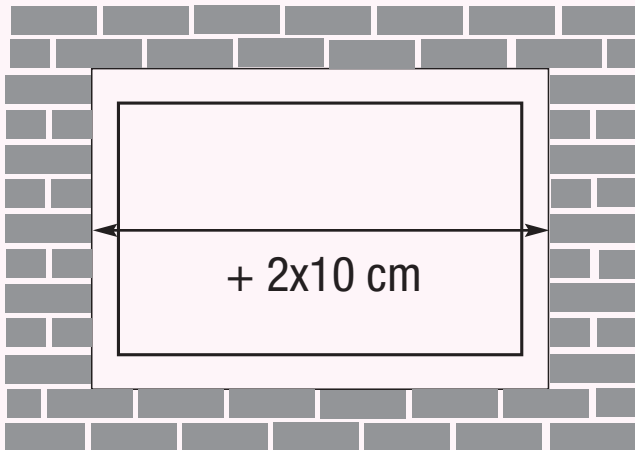

Bij markiezen is het gebruikelijk dat de markies op de dag (op de muur) gemonteerd wordt.

Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij op (advies 2x 10 cm). Ondanks dat de latten van het frame 55 mm breed zijn wordt 10 cm per zijde geadviseerd omdat het doek naar binnen toe opvouwt (zie tek. 1) en omdat bij minimale overlap het risico van scheuren van de stenen bestaat.

De nu genomen maat is de framemaat, welke ook bij de bestelling opgegeven dient te worden.

Controleer indien ook een bovenkap gewenst is of er links en rechts naast het frame minimaal 10 cm ruimte is voor de zijschotten daar de bovenkap standaard 20 cm (10 cm per zijde) breder is dan het frame (zie tek. 2)

Wenst u de bovenkap in een andere maat dient u dit apart op te geven.


De maat van de bovenkap dient echter minimaal 6 cm per zijde breder te zijn dan het frame.

Voor het bepalen van de uitval meet u de hoogte van het raam gedeeld door 2 + 20 cm. Vermeld op uw order eerst de breedtemaat dan de uitval.

Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant. Deze is altijd van buiten gezien (ook al betreft het een binnenbediening). Geef tevens aan of de bediening binnen of buiten is.

HOE OPMETEN \*

## Uitval

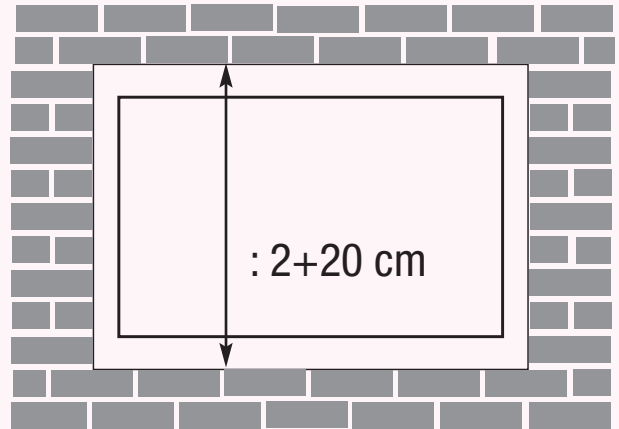

## VOORBEELD

Breedte tussen de muren = 140 cm  
Hoogte van het raam = 160 cm

U besteld een framebreedte van  $140 + 2 \times 10 \text{ cm} = 160 \text{ cm}$   
en een uitval van  $160 : 2 + 20 \text{ cm} = 100 \text{ cm}$ .


Indien u kap- en zijschotten bij besteld ontvangt u een bovenkap van **180 cm**.

## KOORDEN

Standaard worden de koorden over het frame geplaatst (bovenlangs). Op deze wijze worden de doekslagen die naar beneden opvouwen niet door de koorden geraakt. Bij koorden onderlangs worden deze doekslagen wel geraakt en wordt het doek beschadigd door het koord en kunnen er gaatjes ontstaan.

Indien u koorden onderlangs wenst dient u dit bij uw bestelling apart aan te geven (geen garantie).

\* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

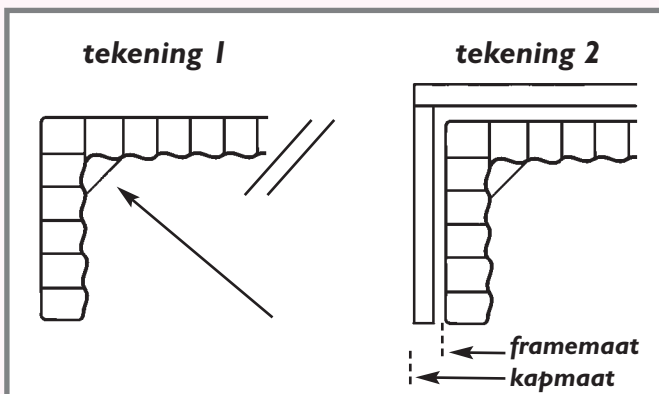


# Meet-/Besteladvies Markiezen

## MARKIEZEN PET MODEL

Bij een petmodel is de uitval groter dan de werkhoogte.

De werkhoogte is de afstand van de bovenkant van de achterlat tot de onderkant van de voorste lat.

Bij bestelling het gewenste type, werkhoogte en uitval opgeven.

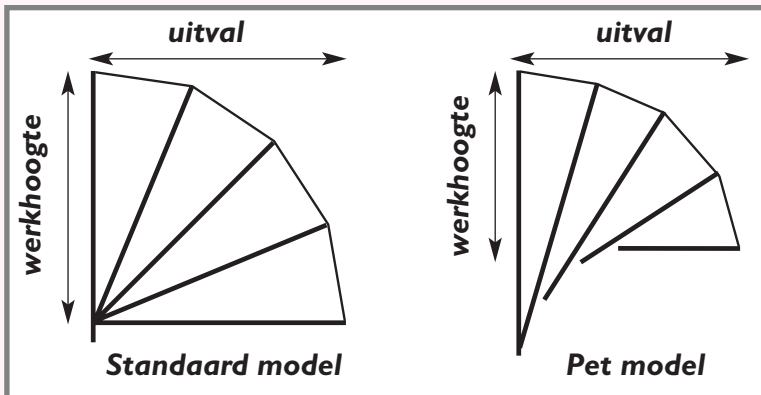

<b>type 15/4 lats</b>		<b>type 20/5 lats</b>		<b>type 30/5 lats</b>		<b>type 30/6 lats</b>	
WH	UV	WH	UV	WH	UV	WH	UV
550	700	600	800	500	800	1000	1300
650	800	700	900	600	900	1100	1400
750	900	800	1000	700	1000	1200	1500
alleen voorste lat verspringt		900	1100	800	1100		
		1000	1200	900	1200		
				1000	1300		


Bij een markies hangt het doek in slagen tussen de latten.

Afhankelijk van de uitval en het aantal slagen zal de doekslaglengte groter of kleiner zijn.

In onderstaande tabel vindt u bij benadering de lengte van het doek in opengetrokken toestand.

De aangegeven maat is vanaf de bovenkant van de bovenlat gerekend.

De doekslaglengte is van belang voor het bepalen van o.a. de montagehoogte van de markies en of een eventueel draairaam nog onder het doek doordraait.

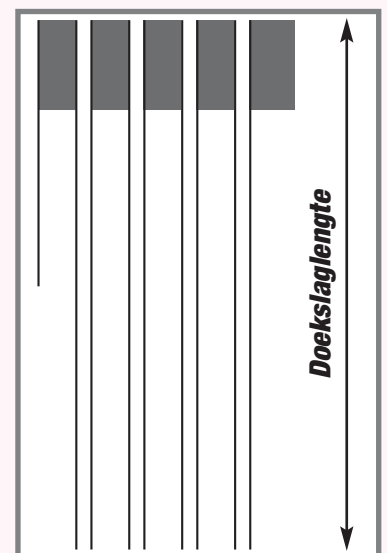

<b>Uitval in mm</b>	<b>Aantal latten in frame</b>	<b>Doekslaglengte</b>
800	4 latten = 3 slagen	200 mm
1000	5 latten = 4 slagen	190 mm
1150	5 latten = 4 slagen	220 mm
1350	5 latten = 4 slagen	255 mm
1500	5 latten = 4 slagen	285 mm